


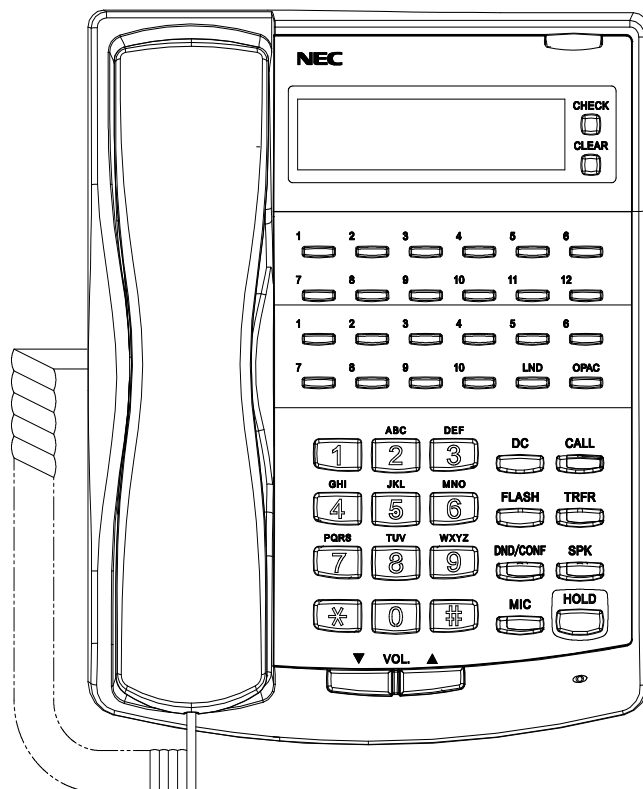

# Manuale Utente Aspire Mini Terminale Multifunzione




## INDICE

TERMINALE MULTIFUNZIONE ASPIRE MINI .....	3
CHIAMATE USCENTI .....	3
CHIAMATE USCENTI .....	4
CHIAMATE URBANE .....	4
CHIAMATE INTERNE .....	4
...IN CASO DI MANCATA RISPOSTA.....	5
RISELEZIONE (REDIAL).....	5
PRENOTAZIONE .....	5
RISPOSTA ALLE CHIAMATE .....	6
RISPOSTA ALLE CHIAMATE INTERNE .....	6
CHIAMATE URBANE ENTRANTI .....	6
RISPOSTA PER ASSENTE .....	7
CONFERENZA .....	7
GESTIONE CHIAMATE.....	8
ATTESA E RIPRESA LINEA.....	8
TRASFERITA .....	8
DEVIAZIONE CHIAMATE AD UN INTERNO.....	9
DEVIAZIONE CHIAMATE AD UN NUMERO ESTERNO .....	9
SELEZIONE ABBREVIATA.....	10
RISPONDITORE .....	10
GUIDA VELOCE AGLI ALTRI SERVIZI .....	11

# TERMINALE MULTIFUNZIONE ASPIRE MINI



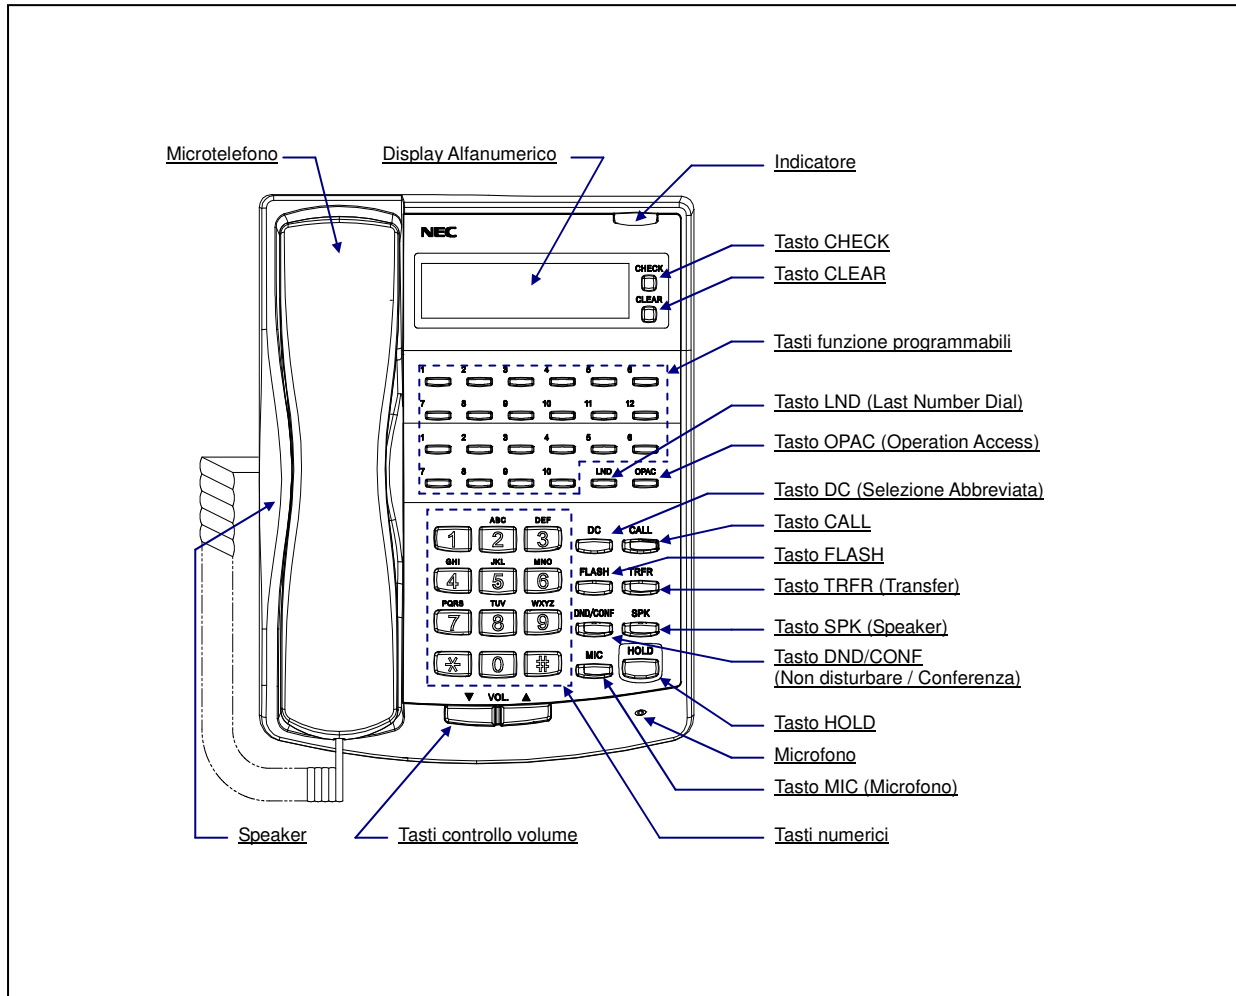

I tasti funzione sono programmati per default come tasti di linea (LINE) quindi la visualizzazione e l'impegno delle linee urbane




# CHIAMATE USCENTI

## CHIAMATE URBANE

**Impegno con codice:**

 oppure  + 0.  
*Il sistema impegna la prima linea urbana disponibile.*

**Impostazione chiamata urbana tramite tasto di linea:**

 1. Il tasto si illumina (verde).  
2. Attendere il tono di linea.  
3. Digitare il numero.

**Selezione codice per linea specifica:**


 oppure  + **805** + numero della linea (01-0X).  
2. Digitare il numero.

## CHIAMATE INTERNE

**Impostazione chiamata interna:**

 oppure  + numero interno.

Oppure

 Selezionare il tasto funzione corrispondente all'interno (DSS).

*Se l'interno chiamato è occupato o non risponde, è possibile (senza agganciare):*

- Chiamare un altro interno.






- Selezionando 1 durante la chiamata è possibile passare dalla modalità suoneria alla modalità in viva-voce
-

## ...IN CASO DI MANCATA RISPOSTA

### RISELEZIONE (REDIAL)

Il sistema memorizza gli ultimi 10 numeri selezionati, in modo da consentire all'utente di rifelezionarli facilmente in seguito.

#### Riselezione ultima chiamata:

1.  +  + .  
O  
 + .

Se non si seleziona una linea, il sistema impegna una linea del gruppo usato nella chiamata originaria.

- O  
 + **816**.


Il sistema impegna una linea del gruppo usato nella chiamata originaria.

#### Controllo numeri memorizzati:


1. .

Il numero memorizzato viene visualizzato per 6 secondi, e viene selezionato quando:

- Si solleva il microtelefono
- Si preme un tasto di linea libero oppure ,un tasto CALL, oppure il tasto SPK

2. premendo ripetutamente  si visualizzano in sequenza gli ultimi 10 numeri

#### Cancellazione numeri

1.  + **876**. Per cancellare tutti i numeri memorizzati

### PRENOTAZIONE


Dopo aver chiamato un interno occupato, è possibile lasciare una richiesta di prenotazione e agganciare. Il sistema opera quindi nel modo seguente:

Quando l'interno occupato si libera, il sistema chiama l'interno che ha lasciato la prenotazione.


Dopo che questo interno risponde, il sistema invia una chiamata all'interno prima occupato. (Se non riceve risposta, il sistema annulla la prenotazione.) Quando l'interno risponde, il sistema imposta una chiamata interna fra i due utenti.

#### Impostazione prenotazione:

1. Chiamare un interno occupato.
2. **850** o **IFUNCTION** (Prenotazione cod. 35).
3. Agganciare.

4.  quando si riceve la chiamata di ritorno.

#### Annullamento prenotazione:

1.  + **870**.  
O  
**IFUNCTION** (Prenotazione cod. 35).

# RISPOSTA ALLE CHIAMATE

## RISPOSTA ALLE CHIAMATE INTERNE










Risposta a chiamata interna:







## CHIAMATE URBANE ENTRANTI

Le chiamate urbane entranti possono essere di vario tipo. E' possibile identificarle a seconda del loro tipo di suoneria, dalla segnalazione LED dei tasti o controllando il display del telefono.

Il telefono può disporre di tasti di linea o tasti di gruppo. I tasti di linea sono associati a una sola linea, mentre i tasti di gruppo consentono la risposta a una chiamata in arrivo su un gruppo di linee.

Tipo di chiamata	Suoneria	LED
<b>Chiamate entranti al proprio telefono</b> (Se si dispone di un tasto di linea)	Due suonerie veloci ripetute	 lampeggiante (rosso)  lampeggiante
<b>Chiamate entranti con suoneria</b> (Se si dispone di un tasto di linea)	Due suonerie veloci ripetute	 lampeggiante (verde)  lampeggiante
<b>Chiamate entranti entranti con suoneria</b> (Se non si dispone di un tasto di linea)	Suoneria Urbana	 lampeggiante
<b>Chiamate entranti senza suoneria</b>	Nessuna suoneria	 lampeggiante (rosso)
<b>Chiamate trasferite</b> (Se si dispone di un tasto di linea)	Due suonerie veloci ripetute	 lampeggiante (verde)  lampeggiante
<b>Chiamate trasferite</b> (Se non si dispone di un tasto di linea)	Due suonerie veloci ripetute	 lampeggiante


Risposta a chiamata urbana entrante:

-   .  
A seconda delle impostazioni del telefono, è possibile rispondere automaticamente alla chiamata.
- Premere il tasto lampeggiante  o .


## RISPOSTA PER ASSENTE

Tramite la risposta per assente diretta, è possibile rispondere a una chiamata in arrivo su un altro interno dal proprio telefono.


**Risposta per assente a chiamata nel proprio gruppo:**



**Risposta a chiamata su un altro interno:**



**Risposta per assente a chiamata in un altro gruppo:**



## CONFERENZA

La conferenza consente di aggiungere ulteriori utenti, sia interni che esterni, alla propria conversazione. Il sistema supporta un massimo di 32 utenti per conferenza.

**Impostazione conferenza:**



1. Effettuare o rispondere a una chiamata.




2. Viene inviato il tono di selezione per effettuare l'altra chiamata.

*Per effettuare una chiamata urbana, premere  o digitare un codice di accesso alle linee. Se la chiamata da aggiungere è in arrivo, mettere in attesa la chiamata corrente, rispondere alla seconda chiamata e seguire i passi successivi.*

4.  o . E' possibile aggiungere fino a 32 utenti.

5. Dopo aver aggiunto tutti gli utenti desiderati, premere nuovamente   per iniziare la conferenza




**Uscita da conferenza (senza influire sugli utenti rimanenti):**





# GESTIONE CHIAMATE

## ATTESA E RIPRESA LINEA

### Chiamata in attesa di sistema:

Durante la conversazione premere  .  
Il tasto della linea urbana  o nel caso di mancanza del tasto di linea il tasto  lampeggiano

### Ripresa chiamata:



Premere il tasto lampeggiante della linea urbana lampeggiante  o nel caso di mancanza del tasto di linea il tasto  lampeggiante

## TRASFERTA

### Trasferita ad un altro interno:

1. Durante la conversazione premere  .  
*Si avverte il tono di selezione*
2. Digitare il numero dell'interno. o il tasto DSS  dell'interno
3. *Se l'interno è occupato o non risponde, è possibile selezionare un altro numero di interno o premere il tasto di linea o premere il tasto CAL1 lampeggiante per recuperare la chiamata.*
4. Se l'interno risponde annunciare la chiamata e agganciare.  
*L'annuncio è opzionale.  
Se non si dispone della trasferta automatica, prima di agganciare è necessario premere il tasto funzione per la trasferta (può essere programmato il tasto CONF)*

### Risposta a chiamata trasferita:




1.  o  per il viva-voce dopo l'annuncio della chiamata.



## DEVIAZIONE CHIAMATE AD UN INTERNO

La deviazione chiamate instrada anche le chiamate trasferite da un altro interno. Per attivare la deviazione del proprio interno da un altro telefono, usare la deviazione con seguimi.

### Attivazione o disattivazione della deviazione chiamate:

-  + **888**.  
O  (Deviazione chiamate). Digitare le condizioni di deviazione:
  - 2 = Occupato o mancata risposta
  - 4 = Immediata
  - 3 = Seguimi (da impostare su un altro interno)
  - 6 = Mancata risposta
  - 7 = Immediata con doppia suoneria
  - 0 = Cancellazione (Nessuna deviazione)
- Digitare l'interno di destinazione  
*Non è possibile deviare verso un gruppo di interni. Una volta deviato, l'interno può ricevere chiamate solo dalla destinazione.*
- Digitare il tipo di deviazione:
  - 2 = Tutte le chiamate
  - 3 = Solo chiamate esterne
  - 4 = Solo chiamate interne
-  per agganciare (se al passo 1 si è premuto **888**).  
*Il tasto funzione per la deviazione o il tasto DND lampeggiano quando la deviazione è attiva.*





## DEVIAZIONE CHIAMATE AD UN NUMERO ESTERNO

La deviazione chiamate esterna può inoltrare le chiamate destinate all'interno a un numero di telefono esterno, generalmente un cellulare, il numero di casa etc.

### ATTENZIONE:

La deviazione ad un numero esterno potrà essere eseguita tramite la seguente procedura soltanto dopo appropriata programmazione del sistema.

### Attivazione della deviazione chiamate esterna:


-  + **713**. o  (Deviazione chiamate cod. 17).
- 6** + codice di accesso alle linee.  
*I codici di accesso sono 0 (Accesso alle linee urbane), o 805 + numero di linea (es. 05 per la linea 5).*
- Digitare il numero di telefono esterno.
- .
-  per agganciare (se al passo 1 si è premuto **713**).  
*Il tasto funzione per la deviazione o il tasto DND lampeggiano quando la deviazione è attiva.*

### Disattivazione della deviazione chiamate esterna:

-  + **713**. o  (Deviazione chiamate cod. 17).
- 6** +  . Quindi  per agganciare (se al passo 1 si è premuto **713**).  
*Il tasto funzione per la deviazione o il tasto DND smettono di lampeggiare.*

## SELEZIONE ABBREVIATA

### Selezione di un numero in selezione abbreviata comune:

1.  + **813** oppure 

2. Digitare il numero di selezione abbreviata

Le voci della selezione abbreviata comune/personale sono così numerati (di default):

2 cifre: Comune = 00-79, Personale = 80-99, o

3 cifre: Comune = 000-899, Personale = 990-919.

3. **O**


1.  +  o **IFUNCTION** (Selezione abbreviata comune cod. 27).

*Per preselezionare una linea, premere un tasto di linea libero invece di CALL.*

2. Digitare il numero di selezione abbreviata.

*Il numero memorizzato viene selezionato. Il sistema impegna una linea se l'utente non la preseleziona.*

### Memorizzazione di un numero in selezione abbreviata (raccomandato solo per telefoni con display):

1.  + **853** (per la selezione abbreviata comune).

2. Digitare il numero di selezione abbreviata


Le voci della selezione abbreviata comune/personale sono così numerati (di default):

2 cifre: Comune = 00-79, Personale = 80-99, o

3 cifre: Comune = 000-899, Personale = 990-919.

3. Digitare il numero di telefono da memorizzare (fino a 24 cifre).

*I caratteri validi sono 0-9, # e \*. Per inserire una pausa, premere MIC.*

4.  + inserire il nome associato al numero di selezione abbreviata. (# per il prossimo carattere o per inserire lo spazio, CONF per cancellare un carattere)

5.  +  per agganciare.

## RISPONDITORE

### • REGISTRAZIONE / ASCOLTO / CANCELLAZIONE MESSAGGI DEL RISPONDITORE

### Registrazione / Ascolto / Cancellazione Messaggi:

1.  + **716**


2. **R:7 per registrare**  
**A: 5 per ascoltare**  
**C: 3 per cancellare**

3. **MESSAGGIO No.**

4. Selezionare il numero del messaggio (es. 01 Messaggio Giorno / 02 Messaggio Notte ecc.

5. Nel caso di registrazione R:7 terminare con il tasto



6.  per agganciare.

*Il tasto funzione o il tasto DND lampeggiano quando la deviazione è attiva.*

## GUIDA VELOCE AGLI ALTRI SERVIZI

<b>DATA E ORA</b>	<b>CALL+828+ HH (24h) + MM + SPK</b>
<b>SUONERIA</b>	<b>CALL+820 + 1 per le chiamate interne</b> <b>CALL+820 + 2 per le chiamate urbane</b> <b>Selezionare uno dei toni da 1-8+ SPK</b>
<b>NOME interno</b>	<b>CALL+800 + interno + Nome + HOLD</b> <b>Per il Nome ( # per passare al carattere successivo e per lo spazio)</b>
<b>DND Non Disturbare</b>	<b>DND+ 1</b> Blocca le chiamate urbane <b>DND+ 2</b> Blocca le chiamate interne, le chiamate deviate e quelle trasferite <b>DND+ 3</b> Blocca tutte le chiamate <b>DND+ 4</b> Blocca solo le chiamate deviate <b>DND+ 0</b> Cancella DND
<b>Deviazioni</b>	<b>CALL + 848+1</b> Immediata <b>CALL + 842+1</b> Immediata con doppia suoneria <b>CALL + 843+1</b> Occupato <b>CALL + 844+1</b> Occupato o mancata risposta <b>CALL + 845+1</b> Mancata risposta <b>CALL + 846+1</b> Seguimi (da un altro interno) <b>Digitare l'interno di destinazione</b> <i>Non è possibile deviare verso un gruppo di interni. Una volta deviato, l'interno può ricevere chiamate solo dalla destinazione.</i>
<b>Allarme/Sveglia</b>	<b>CALL+827</b> 1 suona una sola volta all'orario definito 2 suona tutti i giorni all'orario definito <b>+ HH (24h) + MM + SPK</b> <b>Controllo ora di Allarme / Sveglia CHECK 827 + 1 o 2 + CLEAR</b> <b>Per cancellare CALL+827 + 1 o 2 + 9999 + SPK</b> <b>Per disabilitare una volta ricevuto Allarme / Sveglia CLEAR</b>
<b>Cancellazione Servizi</b>	<b>CALL+720 per cancellare i seguenti servizi:</b> <b>Deviazioni – Messaggi – DND – Allarmi/Svegliie –Ripetizioni selezione –Messaggi di testo</b>
<b>Servizio Notte</b>	<b>CALL+818+</b> 1= Giorno, 2 = Notte, 3 = Mezzanotte, 4 = Pausa, 5= Giorno 2, 6 = Notte 2, 7 = Mezzanotte 2, 8 = Pausa 2 <b>SPK</b>

## PROGRAMMAZIONE TASTI FUNZIONE

<b>Tasti Fuzione con codici a 2 cifre</b>	Prima di programmare il tasto annullare la programmazione precedente: <b>CALL + 851 + Tasto funzione + 00 + HOLD + SPK</b> <b>CALL + 851 + Tasto funzione + Codice + Dati Opzionali + HOLD +SPK</b>
<b>Programmazione interni sui tasti funzione (DSS)</b>	Prima di programmare il tasto annullare la programmazione precedente: <b>CALL + 851 + Tasto funzione + 00 + HOLD + SPK</b> <b>CALL + 851 + Tasto funzione + 01 + N. INTERNO + HOLD +SPK</b>
<b>Tasti Fuzione con codici a 3 cifra</b>	Prima di programmare il tasto annullare la programmazione precedente: <b>CALL + 852 + Tasto funzione + 000 + HOLD + SPK</b> <b>CALL + 852 + Tasto funzione + Codice + Dati Opzionali + HOLD +SPK</b>
<b>Tasti linea urbana</b>	Prima di programmare il tasto annullare la programmazione precedente: <b>CALL + 852 + Tasto funzione + 000 + HOLD + SPK</b> <b>CALL + 852 + Tasto funzione + *01 + N. LINEA URBANA (001:200) + HOLD +SPK</b>
<b>Programmazione deviazioni sui tasti funzione</b>	Prima di programmare il tasto annullare la programmazione precedente: <b>CALL + 851 + Tasto funzione + 00 + HOLD + SPK</b> <b>CALL + 851 + Tasto funzione + 10 + N. INTERNO + HOLD +SPK (IMMEDIATA)</b> <b>CALL + 851 + Tasto funzione + 11 + N. INTERNO + HOLD +SPK (SU OCCUPATO)</b> <b>CALL + 851 + Tasto funzione + 12 + N. INTERNO + HOLD +SPK (NON RISPOSTA)</b> <b>CALL + 851 + Tasto funzione + 13 + N. INTERNO + HOLD +SPK (OCCUP./NON RISPOSTA)</b> <b>CALL + 851 + Tasto funzione + 14 + N. INTERNO + HOLD +SPK (SUONERIA DOPPIA)</b> <b>CALL + 851 + Tasto funzione + 15 + N. INTERNO + HOLD +SPK (SEGUIMI)</b>