


SL1000 Guida Rapida per Terminale Digitale

Grazie per aver acquistato un sistema NEC "SL1000".

A causa della flessibilità che contraddistingue il sistema, i prefissi interurbani, capacità e caratteristiche potrebbero differire da quelli descritti nella presente guida. Effettuare una verifica con l'amministratore di sistema ed annotare qualsiasi differenza.

Usare il telefono

■ IP4WW(-)*TXH-A TEL

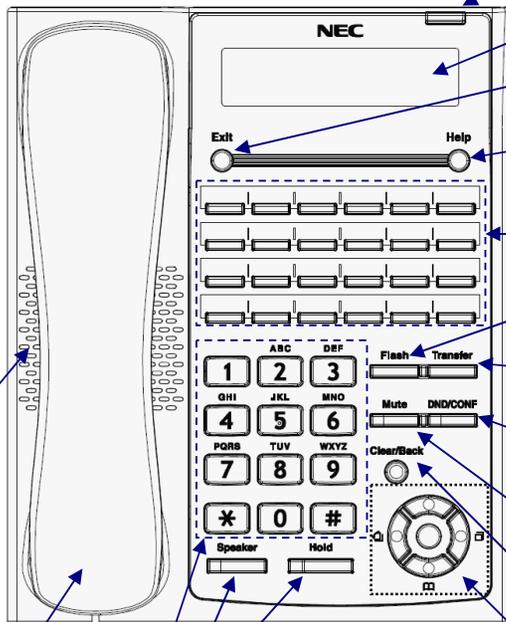

Led di chiamata

Questo led lampeggia sul terminale all'arrivo di una nuova chiamata e si illumina con luce fissa quando è presente un messaggio.

Display Alfanumerico

L'LCD ha 2 linee di 16 caratteri ciascuna.

Tasto di Uscita

Esce da qualsiasi visualizzazione particolare e riporta il Display nello stato iniziale.

Help (Guida)

Premere questo tasto per visualizzare informazioni sui tasti Softkey presenti al momento sul display LCD.

Tasti funzione programmabili

Le funzionalità assegnate a questi tasti vengono programmate dall'Amministratore di Sistema.

Tasto Flash

Premere il tasto flash per terminare una chiamata e sentire il tono di chiamata.

Transfer (Trasferisci)

Questo tasto permette di trasferire la chiamata in corso ad un altro utente.

Tasto DND/CONF

(Non disturbare, do not disturb / Conferenza)
Imposta il DND o una conferenza se premuto durante una chiamata.

Tasto Mute (Microfono)

Silenzia il microfono della cornetta o del viva-voce. La luce del LED si accende quando il microfono è muto.


Tasto Cancella/Indietro

Premere questo tasto per cancellare l'azione corrente o per eliminare un carattere.

Tasto Cursore

Utilizzare questo tasto per accedere in modo semplice alle varie funzioni.

Tasto Volume (UP)

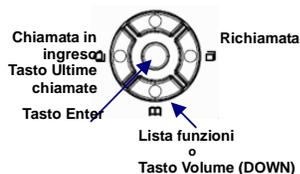

HOLD Key

Premere questo tasto per mettere in attesa una chiamata interna/esterna.

Speaker (Altoparlante)

Questo tasto controlla l'altoparlante integrato utilizzabile per il monitoraggio / l'effettuazione delle chiamate in viva voce.

* Per il IP4WW-12TXH-A TEL sono disponibili 12 tasti programmabili
Per il IP4WW-24TXH-A TEL sono disponibili 24 tasti programmabili.
** L'illustrazione mostra un IP4WW-24TXH-A TEL.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

NEC Corporation si riserva il diritto di apportare cambiamenti alle specifiche, funzioni o caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

NEC Corporation ha approntato il presente documento destinandolo ai suoi dipendenti e clienti. Le informazioni in esso contenute sono di proprietà di NEC Corporation. La loro riproduzione non è consentita salvo previa autorizzazione scritta da parte di NEC Corporation. Tutti i nomi di marchi e di prodotti riportati nel presente documento sono marchi commerciali e marchi registrati appartenenti alle rispettive società.

Copyright 2011 NEC Corporation

Operazioni di base

Regolazione del volume microtelefono

Premere il tasto di scorrimento UP/DOWN (SU/GIÙ) dopo avere sollevato il microtelefono oppure durante una chiamata.

Regolazione del volume altoparlante

Premere il tasto di scorrimento UP/DOWN (SU/GIÙ) durante una chiamata con microtelefono o altoparlante attivo (vivavoce).

Regolazione del volume suoneria

Premere il tasto di scorrimento UP/DOWN (SU/GIÙ) mentre la suoneria è attiva.

Tasti Funzione

Per ulteriori dettagli, rivolgersi all'amministratore del sistema.

Effettuare chiamate interne

1. Alzare la cornetta o premere il tasto Altoparlante per ottenere il tono di chiamata.
2. Comporre il numero di interno desiderato.

Effettuare una chiamata esterna

1. Premere un tasto linea per accedere ad una linea specifica
o
alza la cornetta
o
premere il tasto altoparlante e digitare il codice di accesso alle linee esterne.
2. Comporre il numero telefonico richiesto.

* Chiedere all'amministratore di sistema il codice di accesso.

Richiamata di un numero

1. Premere il tasto redial – l'ultimo numero composto appare sul display.
2. Premere (UP) o (DOWN) per scorrere la lista delle chiamate.
3. Premere il tasto Redial per far partire la chiamata.

Ultime chiamate ricevute

1. Premere il tasto di ultime chiamate ricevute per visualizzarle.
2. Premere (UP) o (Down) per scorrere la lista chiamate.
3. Premere il tasto Redial per effettuare la chiamata.

Rispondere a una chiamata

Il telefono squilla e la spia di chiamata lampeggia.

1. Alzare la cornetta.
o
Premere il tasto Speaker per rispondere con il vivavoce.

Mettere in attesa una chiamata

1. Premere il tasto HOLD durante una chiamata.
2. In caso di chiamata esterna il tasto corrispondente alla chiamata inizierà a lampeggiare, in caso di chiamata interna lampeggerà il tasto HOLD.
3. Premere il tasto corrispondente per riprendere la chiamata.

Trasferimento delle Chiamate

1. Premere il tasto Transfer (Trasferisci) mentre è in corso una chiamata.
2. Comporre il numero del telefono destinatario, quindi riagganciare o attendere la risposta.

Non disturbare (Do Not Disturb-DND)

Blocca le chiamate in ingresso.

1. (Condizione inattiva) Premere il tasto DND/CONF.

2. Comporre:
1 per bloccare le chiamate esterne.
2 per bloccare le chiamate interne.
3 per bloccare tutte le chiamate.
4 per bloccare le chiamate trasferite.
0 per cancellare il blocco.